
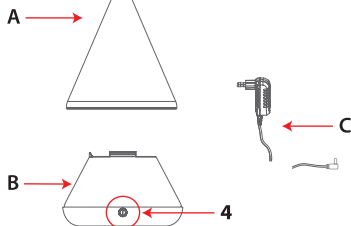
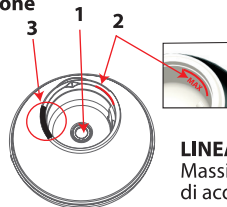


SOFFIO



DIFFUSORE DI OLII ESSENZIALI
A ULTRASUONI

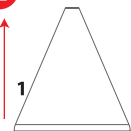


MONTEFARMACO OTC

1**Bocchetta di ventilazione****LINEA 100 ml**
Massimo livello di acqua**2****NON SUPERARE LA LINEA CHE INDICA IL LIVELLO MASSIMO DI ACQUA**


Sollevare completamente il coperchio

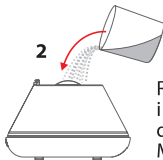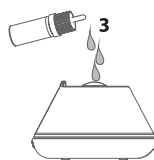Riempire il serbatoio di acqua
Max 100 ml


Aggiungere alcune gocce di olio essenziale nell'acqua

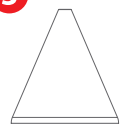3**RICHIUDERE IL COPERCHIO SPINGENDO E RUOTANDO VERSO LA BASE**

4

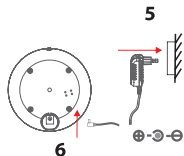


Collegare l'apparecchio inserendo l'adattatore nella presa di corrente




7



Premere il pulsante d'accensione

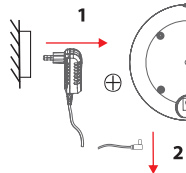4


Spegner
l'apparecchio
e scollegare
l'adattatore
dalla presa
di corrente

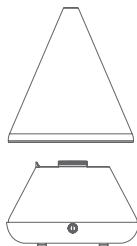**3**


Sollevare il coperchio
dalla base elettrica
ruotandolo leggermente
per rimuoverlo

5

Bocchetta di ventilazione

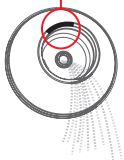


Svuotare il serbatoio
dalla parte posteriore
ed evitare di far entrare
l'acqua nella bocchetta
di ventilazione

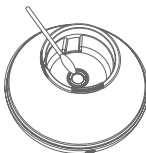

Pulire con un batuffolo
di cotone o con un panno
inumidito (ogni 3 giorni)

Tenere pulito e asciutto
se non viene utilizzato
per lunghi periodi

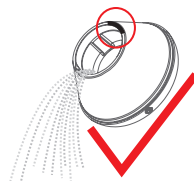6**NO****SI****SI**

AVVERTENZE

- Il diffusore non funziona se il serbatoio dell'acqua è vuoto.
- Riempire sempre il serbatoio prima con l'acqua e poi con gli olii essenziali.
- Controllare il livello dell'acqua prima di mettere in funzione il diffusore.
- Non inclinare o spostare il diffusore durante l'utilizzo (Fig. 6).
- **Non svuotare il serbatoio dal lato in cui è presente la bocchetta di ventilazione** (Fig. 5).
- Se il diffusore viene spostato, il liquido potrebbe entrare nell'unità interna attraverso la bocca di alimentazione.
- Non introdurre liquidi corrosivi nell'apparecchio o altre sostanze che potrebbero danneggiarlo.
- Utilizzare solo olii essenziali puri.
- Spostare il diffusore prendendolo dalla base, non solamente dal coperchio perché si causerebbe l'apertura accidentale con conseguente fuoriuscita d'acqua.
- Non spostare il diffusore quando contiene acqua.
- Posizionare il diffusore sempre su una superficie piana (Fig. 6).
- Non tenere troppo a lungo l'acqua nel serbatoio.
- Se il diffusore non è utilizzato, svuotare il serbatoio dell'acqua e lasciarlo asciugare in una zona ventilata.
- È consigliabile utilizzare acqua demineralizzata.
- Tenere il diffusore fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, previo che siano stati preventivamente istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e si sia verificato che ne abbiano compreso i rischi coinvolti nell'utilizzo.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio: questo prodotto non è un giocattolo.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Utilizzare esclusivamente l'apposito adattatore di corrente.
- Verificare regolarmente l'alimentatore esterno, cavo, spina e involucro. Se l'alimentatore è danneggiato non deve essere utilizzato finché non sia stato riparato o sostituito.

ISTRUZIONI D'USO (Fig. 1)

A. Coperchio

B. Base

1. disco di ceramica
2. indicatore del livello massimo di acqua (Serbatoio)
3. bocchetta di ventilazione
4. pulsante di accensione/spegnimento

C. Alimentatore

1. Sollevare completamente il coperchio (Fig. 2.1).
2. Riempire il serbatoio di acqua (100 ml) fino al livello massimo di acqua (Fig. 2.2).
3. Aggiungere alcune gocce di olio essenziale (utilizzare solo olii essenziali puri). Regolare il dosaggio in base all'intensità della profumazione desiderata e all'ampiezza del locale dove viene posizionato il diffusore (Fig. 2.3).
4. Richiudere il coperchio spingendolo e ruotandolo leggermente verso la base elettrica. Assicurarsi che sia ben chiuso (Fig. 3.4).
- 5-6. Collegare l'apparecchio inserendo l'adattatore nella base dell'apparecchio e solo successivamente nella presa di corrente (Fig. 3.6 e Fig. 3.7).
7. Premere il pulsante di accensione (Fig. 3.5).

ATTENZIONE

Quando il serbatoio del diffusore è privo d'acqua, l'apparecchio si spegne. In tal caso è necessario riempire il serbatoio dell'acqua. **Non riempire il serbatoio quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.**

Modulazione funzione con pressione sul pulsante on/off	NEBULIZZAZIONE	LUCE
1 volta	funzionante	Colori a rotazione
2 volte	funzionante	Colore singolo a scelta
3 volte	funzionante	spenta
4 volte	spenta	spenta

PULIZIA E MANUTENZIONE

- 1-2. Spegner l'apparecchio e scollegare l'adattatore dalla presa di corrente (Fig. 4.1 e Fig. 4.2).
3. Sollevare il coperchio dalla base elettrica ruotandolo leggermente per rimuoverlo (Fig. 4.3).
4. Svuotate il serbatoio dalla parte posteriore ed evitate di far entrare l'acqua nella bocchetta di ventilazione (Fig. 5).
5. Pulire l'apparecchio con un batuffolo di cotone o con un panno morbido inumidito (almeno una volta ogni 3 giorni, per una manutenzione ottimale) (Fig. 5).
6. Tenere pulito e asciutto se non viene utilizzato per più giorni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome del prodotto: diffusore di essenze

Dimensioni del prodotto: diametro 146 mm x h 184 mm

Voltaggio: 100-240V-50/60Hz

Potenza: 12W

Capienza serbatoio: 100 ml

DOMANDE FREQUENTI

PROBLEMA	CAUSE	SOLUZIONI
Non vaporizza	L'apparecchio non è collegato alla rete elettrica	Collegare il trasformatore alla rete elettrica e premere il pulsante di accensione
	La quantità d'acqua non è sufficiente	Aggiungere acqua scollegando l'alimentatore dalla rete elettrica
	L'acqua è oltre il livello massimo indicato (oltre 100 ml)	Eliminare l'acqua in eccesso
	Il vapore non riesce ad uscire perché il coperchio è ostruito o coperto da altri oggetti	Pulire con un panno il coperchio e lasciare l'estremità del coperchio libera
	Il dischetto in ceramica è ostruito	Pulire l'apparecchio con un panno inumidito

CERTIFICATO DI GARANZIA

CONDIZIONI

La presente garanzia ha validità 24 (ventiquattro) mesi dalla data d'acquisto. La presente garanzia è valida solo se viene correttamente compilata ed accompagnata dallo scontrino fiscale che ne prova la data ed il luogo d'acquisto. Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti dell'apparecchio che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione. Il consumatore è titolare dei diritti applicabili dalla legislazione nazionale disciplinante la vendita dei beni di consumo; questa garanzia lascia impregiudicanti tali diritti. La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, conseguenti ad un uso improprio dell'apparecchio ed alla mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel libretto di istruzioni. Nel libretto di istruzioni si descrivono tutte le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dell'apparecchio. Leggere attentamente il libretto di istruzioni ed eseguire le verifiche indicate nello stesso, poiché ogni eventuale danno provocato da una cattiva installazione o da un cattivo uso non potrà essere coperto dalla presente garanzia.

LIMITAZIONI

Questo Certificato di Garanzia non è valido se l'apparecchio è stato:

- Manomesso da parte di personale non autorizzato.
- Impiegato, conservato o trasportato in modo improprio o anomalo.

Sono comunque escluse dalla garanzia, le perdite di prestazioni estetiche o tali da non compromettere la sostanza delle funzioni. Se, nonostante la cura nella selezione dei materiali e l'impegno nella realizzazione del prodotto che Lei ha appena acquistato, si dovessero riscontrare dei difetti, o qualora avesse bisogno di informazioni, Le consigliamo di contattare:

Numero verde da rete fissa: 800 444 808 - mail: assistenzaelettrici@montefarmaco.it

Data di vendita

TIMBRO DEL RIVENDITORE

MONTEFARMACO OTC S.p.A.

Via IV Novembre, 92
20021 Bollate (MI)
Tel. 02.333091



AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19UE.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il ciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/19976 (art. 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).



INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO



Made in PRC

Cod. 033541160301

 **ONTEFARMACO** OTC

Via IV Novembre 92 - 20021 Bollate (MI)