



eclipse


DIFFUSORE DI OLII ESSENZIALI
A ULTRASUONI

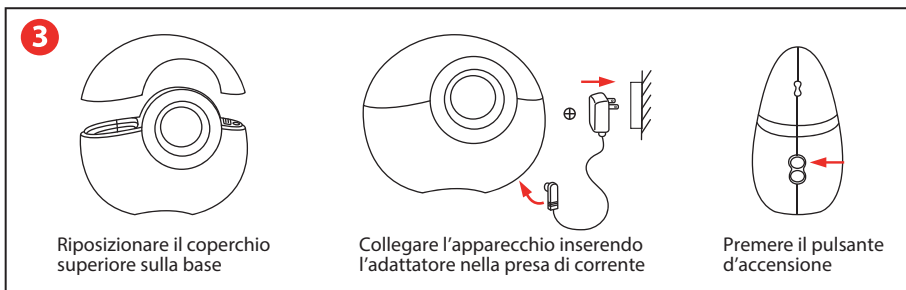


MONTEFARMACO OTC

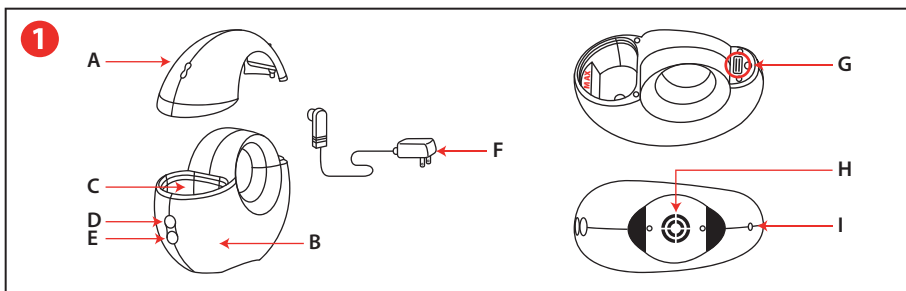

4

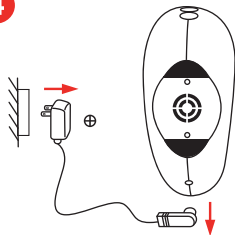


Spegnere
l'apparecchio
e scollegare
l'adattatore
dalla presa
di corrente

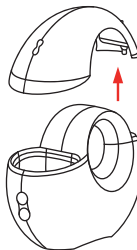


Sollevarlo
il coperchio
superiore
dalla base
lettrica

5

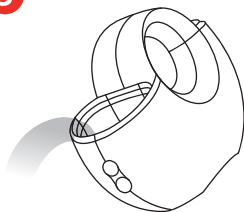

Svuotare
il serbatoio
dalla parte
laterale
rispetto ai tasti
per evitare che
l'acqua entri
al loro interno

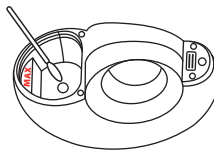


Pulire il disco
in ceramica
con un batuolo
di cotone o con
un panno inumidito
(ogni 3 giorni)

Tenere pulito e
asciutto l'apparecchio
se non viene utilizzato
per lunghi periodi

6

NO

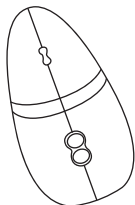

SI



AVVERTENZE

- Il diffusore non funziona se il serbatoio dell'acqua è vuoto.
- Riempire sempre il serbatoio prima con l'acqua e poi aggiungere gli olii essenziali.
- Controllare il livello dell'acqua prima di mettere in funzione il diffusore.
- Non inclinare o spostare il diffusore durante l'utilizzo. (Fig. 6)
- **Non svuotare il serbatoio nel lato in cui sono presenti i tasti di accensione. (Fig. 5)**
- Fare attenzione quando si sposta il diffusore perché il liquido nella vaschetta potrebbe fuoriuscire.
- Non introdurre liquidi corrosivi nell'apparecchio o altre sostanze che potrebbero danneggiarlo.
- Utilizzare solo olii essenziali puri.
- Spostare il diffusore prendendolo dalla base, non solamente dal coperchio perché potrebbe accidentalmente aprirsi con conseguente fuoriuscita d'acqua.
- Non spostare il diffusore quando contiene acqua.
- Posizionare sempre il diffusore sempre su una superficie piana. (Fig. 6)
- Non tenere troppo a lungo l'acqua nel serbatoio.
- Se il diffusore non è utilizzato, svuotare il serbatoio dell'acqua e lasciarlo asciugare in una zona ventilata.
- È consigliabile utilizzare acqua demineralizzata.
- Tenere il diffusore fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano stati preventivamente istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e si sia verificato che ne abbiano compreso i rischi legati al suo utilizzo.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio: questo prodotto non è un giocattolo.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza la supervisione di un adulto.
- Utilizzare esclusivamente l'apposito adattatore di corrente.
- Verificare regolarmente l'integrità di: alimentatore esterno, cavo, spina e involucro. Se danneggiati, non devono essere utilizzati.

DESCRIZIONE PRODOTTO (Fig. 1)

- A.** Coperchio superiore
- B.** Base elettrica
- C.** Serbatoio acqua
- D.** Pulsante accensione e nebulizzazione
- E.** Pulsante luci
- F.** Alimentatore
- G.** Bocchetta di ventilazione
- H.** Ventola di areazione
- I.** Spinotto per alimentatore

ISTRUZIONI D'USO

1. Alzare completamente il coperchio, sollevando inizialmente la parte opposta a quella dei tasti di accensione e di fuoriuscita del flusso. (come indicato dalla frecca di **Fig. 2**)
2. Riempire il serbatoio dell'acqua mediante il misurino fornito, con **massimo 150 ml di acqua**. Non superare il livello massimo di riempimento. (**Fig. 2**)
3. Aggiungere alcune gocce di olio essenziale (utilizzare solo olii essenziali puri). Regolare il numero di gocce in base all'intensità della profumazione desiderata e all'ampiezza del locale dove viene posizionato il diffusore. (**Fig. 2**)
4. Riposizionare il coperchio superiore sulla base elettrica premendo verso il basso fino ad avvertire lo scatto di chiusura. (**Fig. 3**)
5. Collegare l'apparecchio connettendo prima il cavo elettrico alla base del diffusore (**Fig. 1.1**) e solo successivamente inserendo l'adattatore nella presa di corrente. (**Fig. 3**)

• **Pulsante Nebulizzazione:** (**Fig. 1.D**)

- Premere una prima volta il pulsante superiore della nebulizzazione per accendere il diffusore con una nebulizzazione continua (in questo caso si accende la luce verde del pulsante).
- Premere una seconda volta il pulsante superiore per passare ad una nebulizzazione che alterna 20 secondi di diffusione con 10 secondi di pausa (in questo caso si accende la luce blu del pulsante).
- Premere una terza volta il pulsante superiore per interrompere la diffusione (la luce del pulsante si spegne).

• **Pulsante Luci:** (**Fig. 1.E**)

L'apparecchio è stato progettato per ottenere molteplici effetti cromatici, selezionabili schiacciando più volte il pulsante Luci. All'accensione del diffusore, la luce della lampada prevede un effetto di "cambio colore automatico". Premendo il pulsante più volte, è possibile selezionare un singolo colore ed infine lo spegnimento della luce.

Premendo un'altra volta il pulsante Luci, si riavvierà la sequenza cromatica a partire dalla funzione "cambio colore automatico".

ATTENZIONE

Quando il serbatoio del diffusore è privo d'acqua, l'apparecchio si spegne. Per riattivare l'apparecchio, prima di riempire il serbatoio, è indispensabile scollegarlo dalla rete elettrica. In caso contrario, l'apparecchio non si accende perchè dotato di un dispositivo di sicurezza.

Non riempire il serbatoio quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere prima l'apparecchio e scollegare l'adattatore dalla presa di corrente. (Fig. 4)
- Sollevare il coperchio superiore dalla base elettrica. (Fig. 4)
- Svuotare il serbatoio dalla parte laterale rispetto ai tasti di accensione per evitare che l'acqua entri al loro interno. (Fig. 5)
- Pulire il disco in ceramica con un batuffolo di cotone o con un panno morbido inumidito (almeno una volta ogni 3 giorni, per una manutenzione ottimale). (Fig. 5)
- Tenere l'apparecchio pulito e asciutto se non viene utilizzato per più giorni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome del prodotto: diffusore di essenze Eclipse

Dimensioni del prodotto: diametro max esterno 228 mm x h 195 mm

Voltaggio: 100-240V-50/60Hz

Potenza: 12W

Capienza serbatoio: 150 ml

DOMANDE FREQUENTI

PROBLEMA	CAUSE	SOLUZIONI
Non vaporizza	Nebulizzazioni migliori si hanno dopo due o tre cicli di utilizzo il vapore non riesce ad uscire perchè il coperchio non è ben chiuso, ostruito o coperto da altri oggetti	Effettuare 3 cicli completi di nebulizzazione Togliere e richiudere fino a perfetto incastro il coperchio superiore. Pulire con un panno l'interno del coperchio. Lasciare l'estremità del coperchio libera
	Il dischetto in ceramica è ostruito	Pulire l'apparecchio con un panno inumidito
L'apparecchio non è collegato alla rete elettrica		Collegare il trasformatore alla rete elettrica e premere il pulsante di accensione
La quantità d'acqua nel serbatoio non è sufficiente		Scollegare l'alimentatore dalla rete elettrica ed aggiungere l'acqua fino al livello massimo
L'acqua è oltre il livello massimo indicato		Eliminare l'acqua in eccesso MAX 150 ml

CERTIFICATO DI GARANZIA

CONDIZIONI

La presente garanzia ha validità 24 (ventiquattro) mesi dalla data d'acquisto. La presente garanzia è valida solo se viene correttamente compilata ed accompagnata dallo scontrino fiscale che ne prova la data ed il luogo d'acquisto. Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti dell'apparecchio che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione. Il consumatore è titolare dei diritti applicabili dalla legislazione nazionale disciplinante la vendita dei beni di consumo; questa garanzia lascia impregiudicanti tali diritti. La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, conseguenti ad un uso improprio dell'apparecchio ed alla mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel libretto di istruzioni. Nel libretto di istruzioni si descrivono tutte le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dell'apparecchio. Leggere attentamente il libretto di istruzioni ed eseguire le verifiche indicate nello stesso, poiché ogni eventuale danno provocato da una cattiva installazione o da un cattivo uso non potrà essere coperto dalla presente garanzia.

LIMITAZIONI

Questo Certificato di Garanzia non è valido se l'apparecchio è stato:

- Manomesso da parte di personale non autorizzato.
- Impiegato, conservato o trasportato in modo improprio o anomalo.

Sono comunque escluse dalla garanzia, le perdite di prestazioni estetiche o tali da non compromettere la sostanza delle funzioni. Se, nonostante la cura nella selezione dei materiali e l'impegno nella realizzazione del prodotto che Lei ha appena acquistato, si dovessero riscontrare dei difetti, o qualora avesse bisogno di informazioni, Le consigliamo di contattare:

Numero verde da rete fissa: 800 444 808 - mail: assistenzaelettrici@montefarmaco.it

Data di vendita

TIMBRO DEL RIVENDITORE

MONTEFARMACO OTC S.p.A.

Via IV Novembre, 92
20021 Bollate (MI)
Tel. 02.333091



AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta delle sanzioni amministrative di cui al D. lgs. n. 22/1997 (art. 50 e seguenti del D. lgs 22/97). Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.



INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO



Made in PRC

Cod. 038171170601

MONTEFARMACO OTC

Via IV Novembre 92 - 20021 Bollate (MI)