



UMIDIFICATORE A CALDO

Pigna

pumilene vapo®







ISTRUZIONI PER L'USO

  Leggere attentamente prima dell'uso e conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Questo apparecchio è stato concepito come “umidificatore per ambienti domestici”, ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il produttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione (G) è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Prestare sempre cura quando si utilizza l'apparecchio a causa dell'uscita di vapore acqueo bollente.
- Quando l'apparecchio è in funzione, non rimuovere il coperchio (C) o la vaschetta porta essenze (D) e prestare sempre la massima attenzione.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione scollegare sempre la spina del cavo di alimentazione (G) dalla presa di corrente

-   Non ostruire il foro del bocchettone di uscita del vapore (F) con panni, oggetti o le proprie mani, in quanto in tale caso la temperatura del vapore potrebbe essere causa di scottature o gravi ustioni.
-  Non aggiungere mai olio balsamico o sostanze aromatiche all'acqua contenuta nella tanica.
- Inserire Pumilene Vapo Emulsione nella vaschetta porta essenze (D) con cura, facendo sempre attenzione che il liquido non venga in contatto con le superfici esterne della tanica o traccimi penetrando all'interno dell'apparecchio attraverso il foro del bocchettone. ATTENZIONE. In questo caso, acqua calda potrebbe fuoriuscire dall'apparecchio ed essere causa di scottature o gravi ustioni.
-  Non inserire essenze od oli balsamici/aromatici nella vaschetta porta essenze (D) quando l'apparecchio è acceso in quanto la temperatura del vapore in uscita potrebbe essere causa di serie scottature.

UMIDIFICATORE A CALDO PIGNA

Pigna umidificatore a caldo funziona vaporizzando acqua tramite elemento riscaldante, il vapore diffuso risulta essere quindi privo di batteri.

Il giusto grado di umidità dell'ambiente contribuisce a mantenere le funzioni protettive naturali delle mucose nasali e delle vie respiratorie, creando così le migliori condizioni per il benessere dei bambini. Prima di accendere l'umidificatore, verificate attentamente la temperatura e l'umidità relativa dell'ambiente in cui si trova, seguendo i valori riportati qui di seguito in tabella.

Ad una temperatura di circa 18°/20°C








Bambino sano 40-60%

Bambino con malattie da raffreddamento 60-70%

Bambino asmatico 35-50% (a scopo preventivo)

IMPORTANTE

Per il corretto funzionamento del Pigna sono necessarie le operazioni di pulizia del gruppo riscaldante (pag. 4 fig. 1 - J) dal calcare depositato estraendo il condotto vapore (Pag. 4 fig. 6): vedere paragrafo **PULIZIA E MANUTENZIONE**.

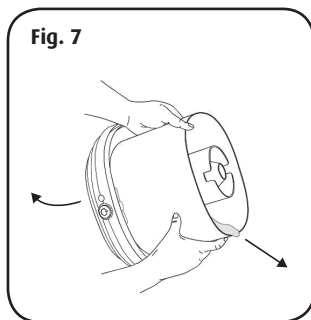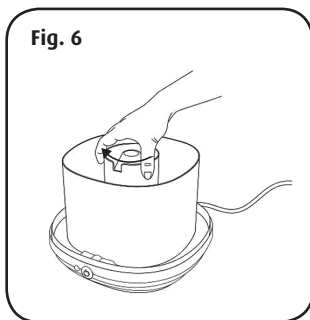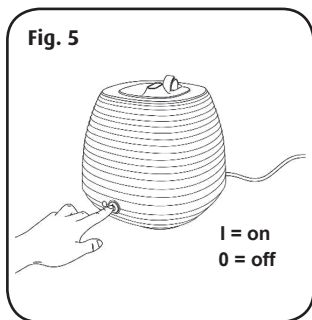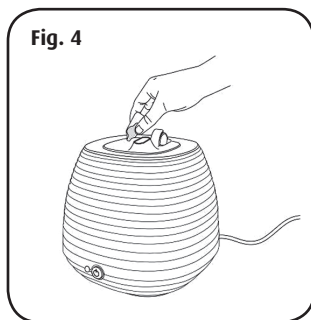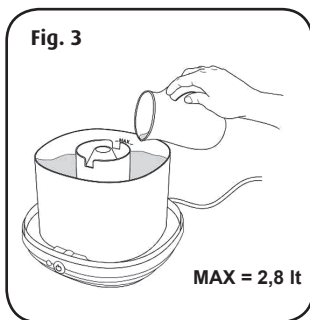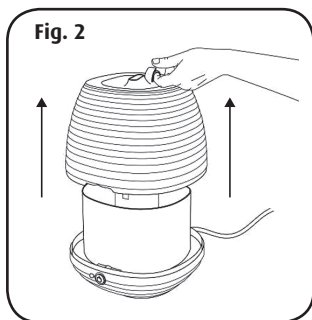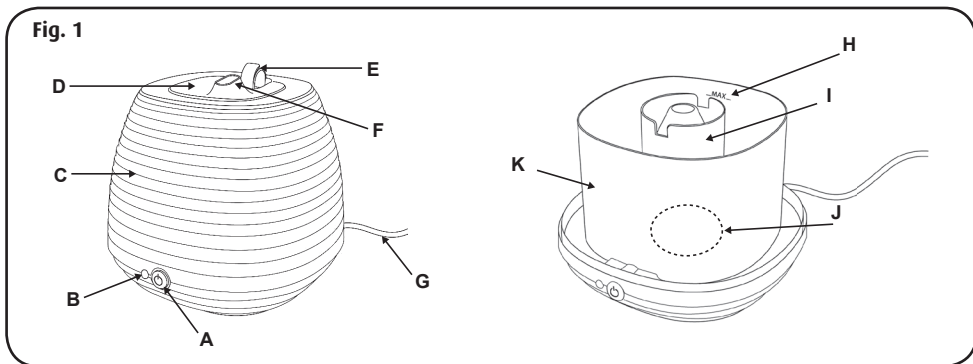

LEGENDA (Fig.1)

- A. Interruttore di accensione (I)/spegnimento (0)
- B. Spia di segnalazione apparecchio acceso con acqua
- C. Coperchio
- D. Vaschetta porta essenze
- E. Punto di presa per la rimozione del coperchio

- F. Bocchettone uscita vapore
- G. Cavo di alimentazione
- H. Indicazione livello massimo acqua
- I. Condotto vapore
- J. Gruppo riscaldante (canale di alimentazione, vasca riscaldante e resistenza)
- K. Tanica acqua

AVVERTENZE

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere l'apparecchio, la vaschetta porta essenze (D), il bocchettone uscita vapore (F), il coperchio (C), il condotto vapore (I) e il cavo di alimentazione (G) fuori dalla portata dei bambini.
- Dopo aver tolto l'apparecchio dall'imballaggio, assicurarsi che si presenti integro senza visibili danneggiamenti. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi esclusivamente a personale tecnicamente competente o al punto di acquisto.
- Tenere tutti i componenti dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa di alimentazione siano corrispondenti a quelli della vostra rete di distribuzione elettrica. La targa dati è situata sul fondo dell'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente facilmente accessibile solo da parte di un adulto.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici delicate o sensibili al calore, all'acqua e all'umidità.
- Posizionare il prodotto in modo che il vapore non sia indirizzato verso persone, mobili, tende, pareti, apparecchi elettrici od oggetti sensibili al calore, all'acqua e/o all'umidità.
- Riempire la tanica (K) solo con acqua potabile fredda.
- Non riempire mai la tanica oltre l'indicazione del massimo livello come indicato in figura 3.
- **ATTENZIONE:** il gruppo riscaldante (J) a contatto con l'acqua raggiunge temperature elevate e non va toccata se non ad apparecchio freddo.
- Non spostare, sollevare, inclinare o effettuare operazioni di pulizia o manutenzione dell'umidificatore quando è in funzione o è collegato alla rete elettrica o è ancora caldo.
- Prima di effettuare la pulizia o l'asciugatura dell'apparecchio, rimuovere la spina del cavo di alimentazione (G) dalla presa elettrica e attendere sempre che il gruppo riscaldante (J) si sia raffreddato: il contatto con il gruppo riscaldante ancora caldo potrebbe essere causa di serie scottature.
- Quando si rimuovono il coperchio (C), la vaschetta porta essenze (D) il condotto vapore (I), fare attenzione alla condensa e ai residui d'acqua che potrebbero colare provocando danni a persone, animali o cose.
- Non lasciare mai la spina del cavo di alimentazione (G) inserita nella presa di corrente quando l'apparecchio non è in funzione o quando è incustodito.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione staccare sempre la spina del cavo di alimentazione (G) dalla presa di corrente.
- Ogni eventuale riparazione deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente o presso riparatori autorizzati.
- L'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali:
 - Non toccare mai l'apparecchio con mani bagnate o umide.
 - Non tirare il cavo di alimentazione (G) o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.

- Non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.).
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altro liquido o porlo sotto l'acqua corrente.
- Non toccare l'apparecchio se questo cade accidentalmente in acqua; togliere immediatamente corrente abbassando la leva dell'interruttore generale dell'impianto elettrico della vostra abitazione e staccare la spina dalla presa di corrente prima di toccare l'apparecchio. Non riutilizzare successivamente l'apparecchio ma rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili o riutilizzabili da parte dell'acquirente e può essere aperto solo mediante utensili speciali. In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo immediatamente e staccare la spina dalla presa di corrente, non tentare di manometterlo, ma rivolgersi esclusivamente al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.
- L'apparecchio deve essere accuratamente pulito ed asciugato al termine di ogni ciclo di funzionamento.
- Se l'apparecchio non viene usato per un periodo di tempo prolungato deve essere riposto come indicato nel paragrafo Pulizia e manutenzione.
- Se si decide di non utilizzare più l'apparecchio, si raccomanda, dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente, di renderlo inoperante tagliando il cavo di alimentazione.
- Non smaltire questo prodotto come normale rifiuto urbano, ma operare la raccolta differenziata in quanto apparecchio elettrico/elettronico (RAEE), come richiesto dalle vigenti leggi e direttive CE.
- Per evitare il rischio di incendi, non far passare il cavo di alimentazione (G) sotto tappeti o vicino a radiatori, stufe e caloriferi.
- Non tenere l'umidificatore in ambienti con temperature estreme.
- Le caratteristiche del prodotto potrebbero subire variazione senza preavviso.
- Se avete dubbi sull'interpretazione del contenuto del presente libretto di istruzioni contattare il rivenditore o il costruttore.

MODALITÀ D'USO

OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Posizionare l'apparecchio nella zona prescelta rispettando le precauzioni specificate nel paragrafo Avvertenze.
2. **Posizionare il prodotto in modo che il vapore non sia indirizzato verso persone, mobili, tende, pareti, apparecchi elettrici od oggetti sensibili al calore all'acqua e/o all'umidità.**
3. **Rimuovere il coperchio (C) utilizzando l'apposito punto di presa (E) (Fig.2),** quindi verificare che il condotto vapore (I) sia correttamente inserito e ancorato nella tanica. Riempire la tanica (K) con acqua fredda potabile o distillata facendo attenzione a non superare il livello Max (H) indicato (Fig.3). Una volta completata

l'operazione, richiudere il coperchio (C). Accertarsi che il coperchio sia posizionato correttamente.

4. **Inserire qualche goccia di Pumilene Vapo emulsione nella vaschetta adibita a porta essenze (D)** (Fig. 4).

Fare sempre attenzione che Pumilene Vapo emulsione non venga in contatto con le superfici esterne della tanica o trascinando penetrando all'interno dell'apparecchio attraverso il foro del bocchettone di uscita vapore (F).

5. Collegare la spina del cavo di alimentazione (G) ad una presa di corrente facilmente accessibile solo da parte di un adulto.

ACCENSIONE e SPEGNIMENTO

6. Premere l'interruttore di accensione (A) nella posizione (I), la spia luminosa (B) si illuminerà (Fig. 5).

7. **Attenzione:** il flusso di vapore inizierà ad uscire solo dopo qualche minuto dall'accensione dell'apparecchio (circa 4 minuti).

8. **Attenzione:** non avvicinare mai il viso o le mani al bocchettone di uscita vapore (F), od ostruirlo con oggetti. La temperatura del vapore potrebbe causare serie scottature.

9. **Attenzione:** quando l'acqua contenuta nella tanica (K) **raggiunge il livello minimo di riempimento, l'apparecchio dopo qualche minuto smette di riscaldare, il pulsante dell'interruttore (A) rimane in posizione (I) e la spia (B) si spegne.** Spegner l'apparecchio premendo l'interruttore (A) in posizione (O) (Fig.5), staccare la spina dalla presa di corrente e riempire nuovamente la tanica come indicato nel paragrafo Operazioni preliminari. Attenzione: l'apparecchio è dotato di un dispositivo automatico che disattiva l'elemento riscaldante (J) per la produzione del vapore quando l'acqua contenuta nella tanica (K) si esaurisce.

10. **Per poter riattivare la produzione del vapore occorre sempre prima spegnere,** quindi attendere che l'elemento riscaldante si sia sufficientemente raffreddato, poi riaccendere l'apparecchio tramite l'interruttore (A).

11. Attenzione: non rimuovere mai il coperchio (C) o la vaschetta porta essenze (D) senza aver prima spento l'apparecchio e staccato la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

12. Per spegnere completamente l'apparecchio premere il pulsante (A) in posizione (O) e staccare il cavo di alimentazione.

13. Attenzione: subito dopo lo spegnimento, l'acqua contenuta nella vasca riscaldante (J) potrebbe continuare a bollire ancora per qualche minuto.

14. **ATTENZIONE:** se a seguito di operazioni di riempimento o di svuotamento della tanica, le pareti esterne del prodotto (compresa la base dello stesso) dovessero risultare bagnate, provvedere immediatamente ad asciugarle con un panno pulito prima di inserire la spina nella presa elettrica e della successiva accensione dell'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Attenzione!! Prima di effettuare le seguenti operazioni di pulizia/manutenzione spegnere sempre l'apparecchio, staccare la spina del cavo di alimentazione (G) dalla presa di corrente e lasciare raffreddare completamente l'apparecchio, compreso il coperchio (C), la vaschetta porta essenze (D) e il condotto vapore (I).

Pulizia della tanica, della vasca riscaldante e del coperchio

Durante il normale funzionamento dell'apparecchio, a causa dei sali contenuti nell'acqua, si potrebbero formare incrostazioni di calcare nel condotto del vapore (I) e nella vasca riscaldante (J). Tali incrostazioni potrebbero formarsi più o meno velocemente in base al tipo, alla durezza dell'acqua e alla frequenza di utilizzo dell'apparecchio. Maggiore è la durezza dell'acqua e più veloce è la formazione delle incrostazioni. Le incrostazioni diminuiscono le prestazioni e potrebbero impedire il normale funzionamento dell'apparecchio. Si raccomanda pertanto di effettuare la decalcificazione almeno una volta alla settimana come segue:

1. Utilizzando l'apposito punto di presa (E), rimuovere il coperchio (C).
2. All'interno della tanica, rimuovere il condotto vapore (I) e estrarlo dalla sua sede ruotandolo in senso orario (Fig.6).
3. Riempire la tanica con acqua potabile fredda.
4. Risciacquare più volte facendo scolare completamente l'acqua come indicato e facendo attenzione a non bagnare il cavo di alimentazione (G) e l'interruttore di accensione (A) (Fig. 7).
5. Pulire il gruppo riscaldante (canale di alimentazione, vasca riscaldante e resistenza) (J) posto al centro della tanica dell'acqua, rimuovendo i depositi di calcare.
6. Dopo aver rimosso l'eventuale acqua residua, versare nella tanica circa 2 litri di una soluzione composta di acqua e aceto di vino bianco in parti uguali, riposizionare il coperchio (C) sulla tanica e attendere circa 4 ore. Agitare delicatamente l'apparecchio per qualche minuto, rimuovere gli eventuali residui di calcare con un panno. Risciacquare più volte con acqua potabile la tanica dell'acqua (K), il coperchio (C) e in particolare il condotto vapore (I) e la vasca riscaldante (J). Lasciare sgocciolare e asciugare accuratamente con un panno soffice la tanica dell'acqua, il coperchio, il condotto vapore e la sua copertura.

7. Asciugare esternamente passando delicatamente un panno asciutto su tutta la superficie dell'apparecchio.
8. Riposizionare il condotto vapore (I) nella sua sede all'interno della tavnica, ruotandolo in senso anti-orario ed inserire nuovamente la sua copertura.
9. Riposizionare il coperchio.
10. Nel caso l'apparecchio non venga utilizzato per un lungo periodo, dopo la pulizia, asciugare subito accuratamente tutte le sue parti, quindi riporlo in un luogo asciutto e riparato.

Pulizia esterna dell'apparecchio

Pulire le parti esterne dell'apparecchio utilizzando un panno morbido. Non usare prodotti abrasivi, alcool, solventi o prodotti simili, in quanto le superfici dell'apparecchio si danneggerebbero irrimediabilmente.

Attenzione!

1. Non immergere l'apparecchio in acqua o altro liquido, non porlo sotto l'acqua o utilizzarlo in presenza di getti d'acqua; nel caso parti elettriche venissero in contatto con acqua, non utilizzare l'apparecchio ma rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato.
2. Tenere l'acqua lontana dal cavo di alimentazione (G).
3. Non raschiare il gruppo riscaldante (J) e non utilizzare prodotti chimici o abrasivi per pulirlo.
4. Qualsiasi intervento di riparazione deve essere effettuato esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Problema

- a) L'umidificatore non funziona
- b) L'apparecchio è molto rumoroso
- c) Odore strano

Soluzione

- a)
 - 1) Controllare che il cavo di alimentazione (G) sia collegato alla presa di corrente.
 - 2) Controllare che l'interruttore (A) sia sulla posizione acceso (I).
 - 3) Controllare che ci sia abbastanza acqua nella tanica (K).
 - 4) Per poter riattivare la produzione del vapore dopo la fine di un ciclo di utilizzo, occorre sempre prima spegnere, quindi attendere che l'elemento riscaldante si sia sufficientemente raffreddato, poi riaccendere l'apparecchio tramite l'interruttore (A).
- b) Effettuare le normali operazioni di pulizia come indicato al paragrafo PULIZIA E MANUTENZIONE, quindi aerare la tanica dell'acqua (K) in un posto fresco per 24 ore con il coperchio (C) aperto.
- c) Effettuare le normali operazioni di pulizia come indicato al paragrafo PULIZIA E MANUTENZIONE, quindi aerare la tanica dell'acqua (K) in un posto fresco per 24 ore con il coperchio (C) aperto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	220- 240V~ 50/60Hz
Potenza assorbita:	300W
Capacità del serbatoio acqua:	2,8 L circa
Autonomia:	7 ore circa
Dimensioni:	256x 253 x 238 mm

Condizioni ambientali di immagazzinamento

Temperatura ambiente:	-10 ÷ +70 °C
Umidità relativa:	10 ÷ 90%

Conformità CE:

L'umidificatore Pigna Pumilene Vapo è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica) e 2014/35/UE (sicurezza elettrica). Copia della dichiarazione CE può essere richiesta al costruttore.

CERTIFICATO DI GARANZIA

CONDIZIONI

La presente garanzia ha validità 24 (ventiquattro) mesi dalla data d'acquisto.

La presente garanzia è valida solo se viene correttamente compilata ed accompagnata dallo scontrino fiscale che ne prova la data ed il luogo d'acquisto.

Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti dell'apparecchio che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.

Il consumatore è titolare dei diritti applicabili dalla legislazione nazionale disciplinante la vendita dei beni di consumo; questa garanzia lascia impregiudicati tali diritti.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone animali o cose, conseguenti ad un uso improprio dell'apparecchio ed alla mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel libretto di istruzioni.

Nel libretto di istruzioni si descrivono tutte le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dell'apparecchio.

Leggere attentamente il libretto di istruzioni ed eseguire le verifiche indicate nello stesso, poiché ogni eventuale danno provocato da una cattiva installazione o da un cattivo uso non potrà essere coperto dalla presente garanzia.

LIMITAZIONI

Questo Certificato di Garanzia non è valido se l'apparecchio è stato:

- Manomesso da parte di personale non autorizzato,
- Impiegato, conservato o trasportato in modo improprio o anomalo.

Sono comunque escluse dalla garanzia, le perdite di prestazioni estetiche o tali da non compromettere la sostanza delle funzioni.

Se, nonostante la cura nella selezione dei materiali e l'impegno nella realizzazione del prodotto che Lei ha appena acquistato, si dovessero riscontrare dei difetti, o qualora avesse bisogno di informazioni, Le consigliamo di contattare:

Numero verde da rete fissa: 800 444 808

mail: assistenzaelettrici@montefarmaco.it

Data di vendita

TIMBRO DEL RIVENDITORE








MONTEFARMACO OTC S.p.A.

Via IV Novembre, 92

20021 Bollate (MI)

Tel. 02.333091

LEGENDA SIMBOLI

	Apparecchio conforme ai requisiti essenziali delle direttive CE applicabili
	Attenzione!
	Attenzione! Vapore bollente
	Leggere il manuale istruzioni
	Attenzione! Superficie calda
	Istruzioni per l'uso
	Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato che può riprendere questo prodotto per effettuare un riciclaggio sicuro.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2012/19/UE. Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta delle sanzioni amministrative di cui al D. lgs. n. 22/1997 (art. 50 e seguenti del D. lgs 22/97). Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

CE
MADE IN ITALY

031301160901

Distribuito da
MONTEFARMACO OTC SpA - Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)
Fabbricante: Elettroplastica Spa - Via del Commercio, 1 - 25039 Travagliato (BS)