

pumilene®
home

SOFFIO

DIFFUSORE
DI OLI
ESSENZIALI


Con lampada
multicolore




MONTEFARMACO

1


A →




B →




4




C

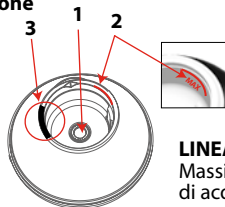Bocchetta di ventilazione**LINEA 100 ml**
Massimo livello di acqua**2**


↑ 1

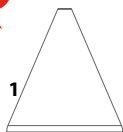Sollevare
completamente
il coperchio**NON SUPERARE LA LINEA CHE INDICA
IL LIVELLO MASSIMO DI ACQUA**


2

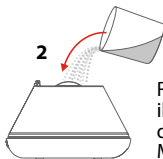Riempire
il serbatoio
di acqua
Max 100 ml


3

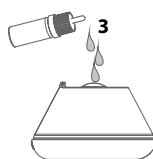Aggiungere
alcune gocce
di olio
essenziale
nell'acqua**3****RICHIUDERE IL COPERCHIO SPINGENDO
E RUOTANDO VERSO LA BASE**

4




5




6

Collegare
l'apparecchio
inserendo
l'adattatore
nella presa
di correntePremere
il pulsante
d'accensione


7



4

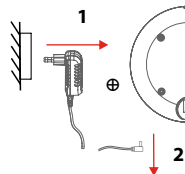

Spegnere l'apparecchio e scollegare l'adattatore dalla presa di corrente

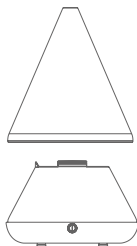


3


Sollevare il coperchio dalla base elettrica ruotandolo leggermente per rimuoverlo

5

Bocchetta di ventilazione

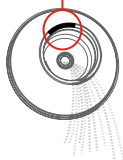

Svuotare il serbatoio dalla parte posteriore ed evitare di far entrare l'acqua nella bocchetta di ventilazione

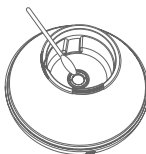

Pulire con un batuffolo di cotone o con un panno inumidito (ogni 3 giorni)

Tenere pulito e asciutto se non viene utilizzato per lunghi periodi

6


NO



SI



SI

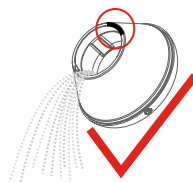

AVVERTENZE

- Il diffusore non funziona se il serbatoio dell'acqua è vuoto.
- Riempire sempre il serbatoio prima con l'acqua e poi con gli oli essenziali.
- Controllare il livello dell'acqua prima di mettere in funzione il diffusore.
- Non inclinare o spostare il diffusore durante l'utilizzo (**Fig. 6**).
- Non svuotare il serbatoio dal lato in cui sono presenti i comandi elettrici (**Fig. 5**).
- Se il diffusore viene spostato, il liquido potrebbe entrare nell'unità interna attraverso la bocca di alimentazione.
- Non introdurre liquidi corrosivi nell'apparecchio o altre sostanze che potrebbero danneggiarlo.
- Utilizzare solo oli essenziali puri.
- Spostare il diffusore prendendolo dalla base, non solamente dal coperchio perché si causerebbe l'apertura accidentale con conseguente fuoriuscita d'acqua.
- Non spostare il diffusore quando contiene acqua.
- Posizionare il diffusore sempre su una superficie piana (**Fig. 6**).
- Non tenere l'acqua nel serbatoio per più di 72 ore.
- Si consiglia di rinnovare l'acqua presente all'interno dell'apparecchio per evitare la proliferazione dei microrganismi presenti nell'acqua e nell'ambiente, in quanto la loro diffusione potrebbe causare gravi rischi per la salute.
- Se il diffusore non è utilizzato, svuotare il serbatoio dell'acqua, pulirlo e lasciarlo asciugare in una zona ventilata prima di riporlo. Assicurarsi che l'umidificatore sia pulito prima di ogni utilizzo.
- È consigliabile utilizzare acqua demineralizzata.
- Tenere il diffusore fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio: questo prodotto non è un giocattolo.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Essendo l'apparecchio dotato di unità di alimentazione amovibile, deve essere utilizzato esclusivamente con l'apposito adattatore di corrente.
- Svuotare il serbatoio e riempirlo nuovamente ogni tre giorni. Prima del riempimento, pulirlo con acqua di rubinetto fresca e/o con agenti di pulizia. Rimuovere eventuali incrostazioni, depositi o patine formati sulle pareti del serbatoio o sulle superfici



- interne e asciugare tutte le superfici.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica durante il riempimento e la pulizia.
 - Non lasciare mai acqua nel serbatoio quando l'apparecchio non è in uso.
 - Verificare regolarmente l'alimentatore esterno, cavo, spina e involucro. Se l'alimentatore è danneggiato non deve essere utilizzato finché non sia stato riparato o sostituito.
 - Porre attenzione affinché l'area intorno al diffusore non diventi umida o bagnata. In caso si formi umidità, utilizzare il diffusore in modo intermittente. Fare attenzione che materiali assorbenti, quali tappeti, tende, drappaggi o tovaglie, non si bagnino.

ISTRUZIONI D'USO (Fig. 1)

A. Coperchio

B. Base

1. disco di ceramica
2. indicatore del livello massimo di acqua (Serbatoio)
3. bocchetta di ventilazione
4. pulsante di accensione/spegnimento

C. Alimentatore

1. Sollevare completamente il coperchio (**Fig. 2.1**).
2. Riempire il serbatoio di acqua (100 ml) fino al livello massimo di acqua (**Fig. 2.2**).
3. Aggiungere alcune gocce di olio essenziale (utilizzare solo olii essenziali puri). Regolare il dosaggio in base all'intensità della profumazione desiderata e all'ampiezza del locale dove viene posizionato il diffusore (**Fig. 2.3**).
4. Richiudere il coperchio spingendolo e ruotandolo leggermente verso la base elettrica. Assicurarsi che sia ben chiuso (**Fig. 3.4**).
- 5-6. Collegare l'apparecchio inserendo l'adattatore nella base dell'apparecchio e solo successivamente nella presa di corrente (**Fig. 3.6** e **Fig. 3.7**).
7. Premere il pulsante di accensione (**Fig. 3.5**).

ATTENZIONE

Quando il serbatoio del diffusore è privo d'acqua, l'apparecchio si spegne. In tal caso è necessario riempire il serbatoio dell'acqua. **Non riempire il serbatoio quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.**

Modulazione funzione con pressione sul pulsante on/off	NEBULIZZAZIONE	LUCE
1 volta	funzionante	Colori a rotazione
2 volte	funzionante	Colore singolo a scelta
3 volte	funzionante	spenta
4 volte	spenta	spenta

PULIZIA E MANUTENZIONE

- 1-2. Spegner l'apparecchio e scollegare l'adattatore dalla presa di corrente (**Fig. 4.1** e **Fig. 4.2**).
3. Sollevare il coperchio dalla base elettrica ruotandolo leggermente per rimuoverlo (**Fig. 4.3**).
4. Svuotate il serbatoio dalla parte posteriore ed evitate di far entrare l'acqua nella bocchetta di ventilazione (**Fig. 5**).
5. Pulire l'apparecchio con un batuffolo di cotone o con un panno morbido inumidito (almeno una volta ogni 3 giorni, per una manutenzione ottimale) (**Fig. 5**).
6. Tenere pulito e asciutto se non viene utilizzato per più giorni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome del prodotto: diffusore di essenze

Dimensioni del prodotto: diametro 146 mm x h 184 mm

Voltaggio: 100-240V-50/60Hz

Potenza: 12W

Capienza serbatoio: 100 ml

DOMANDE FREQUENTI

PROBLEMA	CAUSE	SOLUZIONI
Non vaporizza	L'apparecchio non è collegato alla rete elettrica	Collegare il trasformatore alla rete elettrica e premere il pulsante di accensione
	La quantità d'acqua non è sufficiente	Aggiungere acqua scollegando
	l'alimentatore dalla rete elettrica	
	L'acqua è oltre il livello massimo indicato (oltre 100 ml)	Eliminare l'acqua in eccesso
	Il vapore non riesce ad uscire perché il coperchio è ostruito o coperto da altri oggetti	Pulire con un panno il coperchio e lasciare l'estremità del coperchio libera
	Il dischetto in ceramica è ostruito	Pulire l'apparecchio con un panno inumidito

CERTIFICATO DI GARANZIA

CONDIZIONI

La presente garanzia ha validità 24 (ventiquattro) mesi dalla data d'acquisto. La presente garanzia è valida solo se viene correttamente compilata ed accompagnata dallo scontrino fiscale che ne prova la data ed il luogo d'acquisto. Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti dell'apparecchio che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione. Il consumatore è titolare dei diritti applicabili dalla legislazione nazionale disciplinante la vendita dei beni di consumo; questa garanzia lascia impregiudicati tali diritti. La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, conseguenti ad un uso improprio dell'apparecchio ed alla mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel libretto di istruzioni. Nel libretto di istruzioni si descrivono tutte le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dell'apparecchio. Leggere attentamente il libretto di istruzioni ed eseguire le verifiche indicate nello stesso, poiché ogni eventuale danno provocato da una cattiva installazione o da un cattivo uso non potrà essere coperto dalla presente garanzia.

LIMITAZIONI

Questo Certificato di Garanzia non è valido se l'apparecchio è stato:

- Manomesso da parte di personale non autorizzato.
- Impiegato, conservato o trasportato in modo improprio o anormale.

Sono comunque escluse dalla garanzia, le perdite di prestazioni estetiche o tali da non compromettere la sostanza delle funzioni. Se, nonostante la cura nella selezione dei materiali e l'impegno nella realizzazione del prodotto che Lei ha appena acquistato, si dovessero riscontrare dei difetti, o qualora avesse bisogno di informazioni, Le consigliamo di contattare:

Numero verde da rete fissa: 800 444 808 - mail: assistenzaelettrici@montefarmaco.it

Data di vendita

TIMBRO DEL RIVENDITORE

MONTEFARMACO OTC S.p.A.

Via IV Novembre, 92

20021 Bollate (MI)

Tel. 02.333091



AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19UE.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/19976 (art. 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).



INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO



Made in PRC

MONTEFARMACO

Via IV Novembre 92 - 20021 Bollate (MI)

Cod. 033547250901