

pumilene®
home

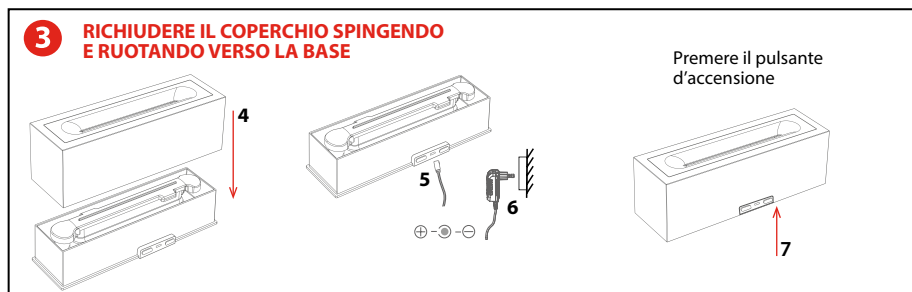
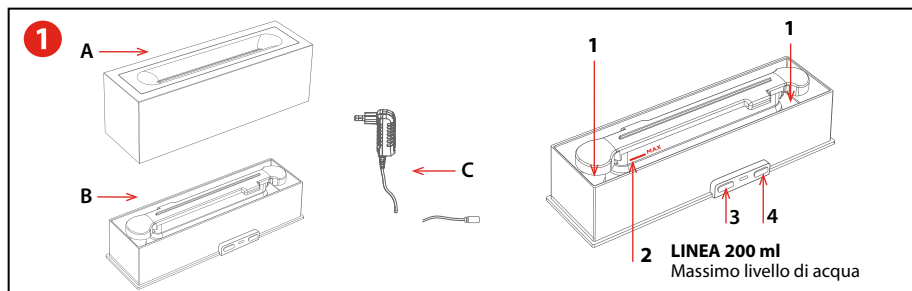
MAGIA

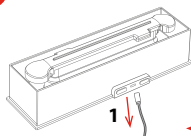
DIFFUSORE AD ULTRASUONI
PER OLI ESSENZIALI

Con cavo USB e alimentatore



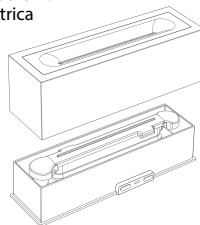
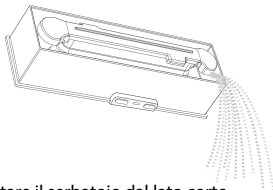
MONTEFARMACO



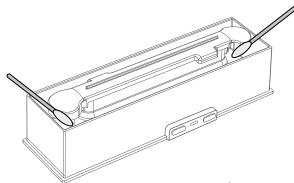
4**1****2**

Spegnere
l'apparecchio
e scollegare
l'adattatore
dalla presa
di corrente

Sollevare il coperchio
dalla base elettrica

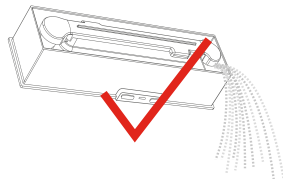
3**5**

Svuotare il serbatoio dal lato corto
ed evitare di far entrare l'acqua
sui comandi elettrici



Pulire con un batuffolo
di cotone o con un
panno inumidito
(ogni 3 giorni)

Tenere pulito e asciutto se non viene
utilizzato per lunghi periodi

6**NO****SI****SI**

AVVERTENZE

- Il diffusore non funziona se il serbatoio dell'acqua è vuoto.
- Riempire sempre il serbatoio prima con l'acqua e poi con gli oli essenziali.
- Controllare il livello dell'acqua prima di mettere in funzione il diffusore.
- Non inclinare o spostare il diffusore durante l'utilizzo (**Fig. 6**).
- Non svuotare il serbatoio dal lato in cui sono presenti i comandi elettrici (**Fig. 5**).
- Se il diffusore viene spostato, il liquido potrebbe entrare nell'unità interna attraverso la bocca di alimentazione.
- Non introdurre liquidi corrosivi nell'apparecchio o altre sostanze che potrebbero danneggiarlo.
- Utilizzare solo oli essenziali puri.
- Spostare il diffusore prendendolo dalla base, non solamente dal coperchio perché si causerebbe l'apertura accidentale con conseguente fuoriuscita d'acqua.
- Non spostare il diffusore quando contiene acqua.
- Posizionare il diffusore sempre su una superficie piana (**Fig. 6**).
- Non tenere l'acqua nel serbatoio per più di 72 ore.
- Si consiglia di rinnovare l'acqua presente all'interno dell'apparecchio per evitare la proliferazione dei microrganismi presenti nell'acqua e nell'ambiente, in quanto la loro diffusione potrebbe causare gravi rischi per la salute.
- Se il diffusore non è utilizzato, svuotare il serbatoio dell'acqua, pulirlo e lasciarlo asciugare in una zona ventilata prima di riporlo. Assicurarsi che l'umidificatore sia pulito prima di ogni utilizzo.
- È consigliabile utilizzare acqua demineralizzata.
- Tenere il diffusore fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio: questo prodotto non è un giocattolo.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Essendo l'apparecchio dotato di unità di alimentazione amovibile, deve essere utilizzato esclusivamente con l'apposito adattatore di corrente.
- Svuotare il serbatoio e riempirlo nuovamente ogni tre giorni. Prima del riempimento, pulirlo con acqua di rubinetto fresca e/o con agenti di pulizia. Rimuovere eventuali incrostazioni, depositi o patine formati sulle pareti del serbatoio o sulle superfici



- interne e asciugare tutte le superfici.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica durante il riempimento e la pulizia.
 - Non lasciare mai acqua nel serbatoio quando l'apparecchio non è in uso.
 - Verificare regolarmente l'alimentatore esterno, cavo, spina e involucro. Se l'alimentatore è danneggiato non deve essere utilizzato finché non sia stato riparato o sostituito.
 - Porre attenzione affinché l'area intorno al diffusore non diventi umida o bagnata. In caso si formi umidità, utilizzare il diffusore in modo intermittente. Fare attenzione che materiali assorbenti, quali tappeti, tende, drappaggi o tovaglie, non si bagnino.

ISTRUZIONI D'USO (Fig. 1)

A. Coperchio

B. Base

1. dischi di ceramica
2. indicatore del livello massimo di acqua (Serbatoio)
3. pulsante di accensione/spegnimento delle luci
4. pulsante di accensione/spegnimento del vaporizzatore

C. Alimentatore

1. Sollevare completamente il coperchio (**Fig. 2.1**).
2. Riempire il serbatoio di acqua (200 ml) fino al livello massimo di acqua (**Fig. 2.2**).
3. Aggiungere alcune gocce di olio essenziale (utilizzare solo oli essenziali puri)(**Fig. 2.3**).
4. Richiudere il coperchio appoggiandolo perfettamente sulla base elettrica (**Fig. 3.4**).
- 5-6. Collegare l'apparecchio inserendo l'adattatore nella base dell'apparecchio (**Fig. 3.5**) e solo successivamente nella presa di corrente (**Fig. 3.6**).
7. Premere il pulsante di accensione (**Fig. 3.7**).

ATTENZIONE

Quando il serbatoio del diffusore è privo d'acqua, l'apparecchio si spegne. In tal caso è necessario riempire il serbatoio dell'acqua. **Non riempire il serbatoio quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.**

La funzione nebulizzazione e la funzione luce sono indipendenti: l'apparecchio può funzionare solo in modalità luce, oppure solo in modalità nebulizzazione o con entrambe le due funzioni attive.

Premere il tasto (**Fig. 1.4**) per accendere la nebulizzazione e premerlo nuovamente per

spegnerla. Premere una volta il tasto luce (**Fig. 1.3**) per accendere la luce calda (arancione), premerlo una seconda volta per posizionare la luce fredda (azzurra) e premerlo una terza volta per interrompere qualsiasi effetto luce.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- 1-2. Spegner l'apparecchio e scollegare l'adattatore dalla presa di corrente (**Fig. 4.1** e **Fig. 4.2**).
3. Sollevare il coperchio dalla base elettrica (**Fig. 4.3**).
4. Svuotate il serbatoio dal lato corto ed evitate di far entrare l'acqua sui comandi elettrici (**Fig. 5**).
5. Pulire l'apparecchio con un batuffolo di cotone o con un panno morbido inumidito (almeno una volta ogni 3 giorni, per una manutenzione ottimale) (**Fig. 5**).
6. Tenere pulito e asciutto se non viene utilizzato per più giorni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome del prodotto: diffusore di essenze

Dimensioni del prodotto: 250 mm x 65 mm x h 75 mm

Voltaggio: 100-240V - 50/60Hz

Potenza: 10W

Capienza serbatoio: 200 ml

DOMANDE FREQUENTI

PROBLEMA	CAUSE	SOLUZIONI
Non vaporizza	L'apparecchio non è collegato alla rete elettrica	Collegare il trasformatore alla rete elettrica e premere il pulsante di accensione
	La quantità d'acqua non è sufficiente	Aggiungere acqua scollegando l'alimentatore dalla rete elettrica
	L'acqua è oltre il livello massimo indicato (oltre 200 ml)	Eliminare l'acqua in eccesso
	Il vapore non riesce ad uscire perché il coperchio è ostruito o coperto da altri oggetti	Pulire con un panno il coperchio e lasciare l'estremità del coperchio libera
	Il dischetto in ceramica è ostruito	Pulire l'apparecchio con un panno inumidito

CERTIFICATO DI GARANZIA

CONDIZIONI

La presente garanzia ha validità 24 (ventiquattro) mesi dalla data d'acquisto. La presente garanzia è valida solo se viene correttamente compilata ed accompagnata dallo scontrino fiscale che ne prova la data ed il luogo d'acquisto. Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti dell'apparecchio che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione. Il consumatore è titolare dei diritti applicabili dalla legislazione nazionale disciplinante la vendita dei beni di consumo; questa garanzia lascia impregiudicanti tali diritti. La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, conseguenti ad un uso improprio dell'apparecchio ed alla mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel libretto di istruzioni. Nel libretto di istruzioni si descrivono tutte le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dell'apparecchio. Leggere attentamente il libretto di istruzioni ed eseguire le verifiche indicate nello stesso, poiché ogni eventuale danno provocato da una cattiva installazione o da un cattivo uso non potrà essere coperto dalla presente garanzia.

LIMITAZIONI

Questo Certificato di Garanzia non è valido se l'apparecchio è stato:

- Manomesso da parte di personale non autorizzato.
- Impiegato, conservato o trasportato in modo improprio o anomalo.

Sono comunque escluse dalla garanzia, le perdite di prestazioni estetiche o tali da non compromettere la sostanza delle funzioni. Se, nonostante la cura nella selezione dei materiali e l'impegno nella realizzazione del prodotto che Lei ha appena acquistato, si dovessero riscontrare dei difetti, o qualora avesse bisogno di informazioni, Le consigliamo di contattare:

Numero verde da rete fissa: 800 444 808 - mail: assistenzaelettrici@montefarmaco.it

Data di vendita

TIMBRO DEL RIVENDITORE

MONTEFARMACO OTC S.p.A.

Via IV Novembre, 92

20021 Bollate (MI)

Tel. 02.333091



AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19UE.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/19976 (art. 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).



INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO



Made in PRC

MONTEFARMACO

Via IV Novembre 92 - 20021 Bollate (MI)