
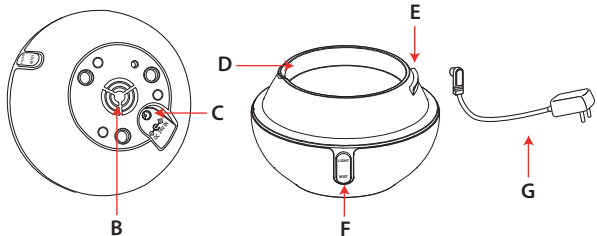
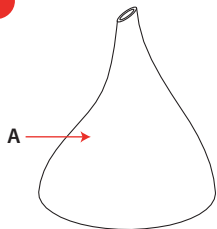


goccia

DIFFUSORE DI OLI ESSENZIALI
A ULTRASUONI

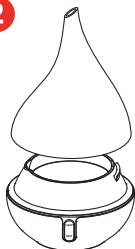

MONTEFARMACO

1**2**

Sollevare
il coperchio
superiore


**NON SUPERARE LA LINEA CHE INDICA
IL LIVELLO MASSIMO DI ACQUA**




Riempire il serbatoio
di acqua fino al livello
indicated (MAX 200 ml)



Aggiungere
alcune gocce di olio
essenziale nell'acqua

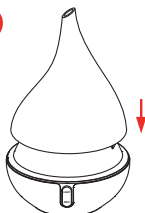3

Riposizionare il coperchio
superiore sulla base

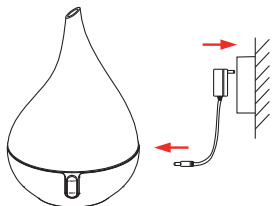


Collegare l'apparecchio inserendo
l'adattatore nella presa di corrente




Premere
il pulsante
d'accensione

LIGHT (Luce lampada)	Accensione e spegnimento luci
MIST (Diffusione)	Accensione e spegnimento diffusione

4




Spegnere
l'apparecchio
e scollegare
l'adattatore
dalla presa
di corrente

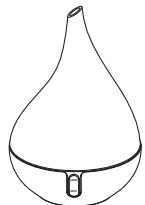


Sollevere
il coperchio
superiore
dalla base
elettrica

5

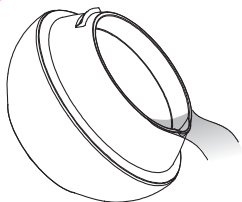

Svuotare
il serbatoio
dalla parte
laterale
rispetto ai tasti
per evitare che
l'acqua entri
al loro interno

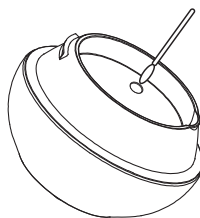

Pulire il disco
in ceramica
con un batuffolo
di cotone o con
un panno inumidito
(ogni 3 giorni)


Tenere pulito e
asciutto l'apparecchio
se non viene utilizzato
per lunghi periodi

6

NO



SI

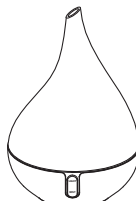

AVVERTENZE

- Il diffusore non funziona se il serbatoio dell'acqua è vuoto.
- Riempire sempre il serbatoio prima con l'acqua e poi aggiungere gli oli essenziali.
- Controllare il livello dell'acqua prima di mettere in funzione il diffusore.
- Non inclinare o spostare il diffusore durante l'utilizzo. (Fig. 6)
- **Non svuotare il serbatoio nel lato in cui sono presenti i tasti di accensione. (Fig. 5)**
- Fare attenzione quando si sposta il diffusore perché il liquido nella vaschetta potrebbe fuoriuscire.
- Non introdurre liquidi corrosivi nell'apparecchio o altre sostanze che potrebbero danneggiarlo.
- Utilizzare solo oli essenziali puri.
- Spostare il diffusore prendendolo dalla base, non solamente dal coperchio perché potrebbe accidentalmente aprirsi con conseguente fuoriuscita d'acqua.
- Non spostare il diffusore quando contiene acqua.
- Posizionare il diffusore sempre su una superficie piana. (Fig. 6)
- Non tenere troppo a lungo l'acqua nel serbatoio.
- Se il diffusore non è utilizzato, svuotare il serbatoio dell'acqua e lasciarlo asciugare in una zona ventilata.
- È consigliabile utilizzare acqua demineralizzata.
- Tenere il diffusore fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano stati preventivamente istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e si sia verificato che ne abbiano compreso i rischi legati al suo utilizzo.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio: questo prodotto non è un giocattolo.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza la supervisione di un adulto.
- Utilizzare esclusivamente l'apposito adattatore di corrente.
- Verificare regolarmente l'integrità di: alimentatore esterno, cavo, spina e involucro. Se danneggiati, non devono essere utilizzati. **Nel caso in cui l'alimentatore fornito in dotazione con l'apparecchio dovesse danneggiarsi, questo deve essere sostituito con un alimentatore di eguali caratteristiche, certificazioni e con un uscita garantita SELV (Bassissima Tensione di Sicurezza). Montefarmaco non si assume la responsabilità di danni o pericoli causati dall'utilizzo di un alimentatore non adeguato.**

DESCRIZIONE PRODOTTO (Fig. 1)

- A.** Coperchio superiore
- B.** Griglia di areazione
- C.** Spinotto per alimentatore
- D.** Serbatoio acqua
- E.** Bocchetta di ventilazione
- F.** Pulsanti (accensione delle luci, LIGHT)
(accensione della nebulizzazione, MIST)
- G.** Alimentatore

ISTRUZIONI D'USO

1. Alzare completamente il coperchio. (come indicato dalla frecca di **Fig. 2**)
2. Riempire il serbatoio dell'acqua, fino a livello massimo indicato. Non superare il livello massimo di riempimento. (**Fig. 2**)
3. Aggiungere alcune gocce di olio essenziale (utilizzare solo oli essenziali puri). Regolare il numero di gocce in base all'intensità della profumazione desiderata e all'ampiezza del locale dove viene posizionato il diffusore. (**Fig. 2**)
4. Riposizionare il coperchio superiore sulla base elettrica. (**Fig. 3**)
5. Collegare l'apparecchio connettendo prima il cavo elettrico alla base del diffusore (**Fig. 1.C**) e solo successivamente inserendo l'adattatore nella presa di corrente. (**Fig. 3**)
6. Premere il pulsante MIST per avviare la nebulizzazione e il pulsante LIGHT per l'accensione delle luci.

- **Pulsante nebulizzazione (MIST): (Fig. 1.F)**

- Premere una prima volta il pulsante della nebulizzazione (MIST) per accendere il diffusore con una nebulizzazione "intensa".
- Premere una seconda volta il pulsante MIST per passare ad una nebulizzazione "standard".
- Premere una terza volta il pulsante MIST per interrompere la diffusione (la diffusione termina definitivamente dopo qualche secondo).

- **Pulsante luci (LIGHT): (Fig. 1.F)**

L'apparecchio è stato progettato per ottenere molteplici effetti cromatici, selezionabili premendo più volte il pulsante Luci (LIGHT). All'accensione del diffusore, la luce della lampada prevede un effetto di "cambio colore automatico". Premendo il pulsante più volte, è possibile selezionare un singolo colore, lo spegnimento della luce, e in fine riprendere la funzione "cambio colore automatico".

ATTENZIONE

Quando il serbatoio del diffusore è privo d'acqua, l'apparecchio si spegne. Per riattivare l'apparecchio, prima di riempire il serbatoio, è indispensabile scollegarlo dalla rete elettrica. In caso contrario, l'apparecchio non si accende perché dotato di un dispositivo di sicurezza.

Non riempire il serbatoio quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnerne prima l'apparecchio e scollegare l'adattatore dalla presa di corrente. (Fig. 4)
- Sollevare il coperchio superiore dalla base elettrica, prestando attenzione all'eventuale acqua di condensa formata al suo interno. (Fig. 4)
- Svuotare il serbatoio dalla parte laterale rispetto ai tasti di accensione per evitare che l'acqua entri al loro interno. (Fig. 5)
- Pulire il disco in ceramica con un batuffolo di cotone o con un panno morbido inumidito (almeno una volta ogni 3 giorni, per una manutenzione ottimale). (Fig. 5)
- Tenere l'apparecchio pulito e asciutto se non viene utilizzato per più giorni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome del prodotto: Goccia Vapo Essentia

Dimensioni del prodotto: 15,2 x 23,3 cm

Voltaggio: 100-240 V 50/60 Hz. (24 Vdc - 12W) con alimentatore esterno.

Potenza: 12W

Capienza serbatoio: 200 ml

DOMANDE FREQUENTI

PROBLEMA	CAUSE	SOLUZIONI
Non vaporizza o non vaporizza nel modo corretto	Nebulizzazioni migliori si hanno dopo due o tre cicli di utilizzo	Effettuare 3 cicli completi di nebulizzazione
	Il vapore non riesce ad uscire perchè il coperchio non è ben chiuso, ostruito o coperto da altri oggetti	Togliere e richiudere fino a perfetto incastro il coperchio superiore. Pulire con un panno l'interno del coperchio. Lasciare l'estremità del coperchio libera
	Il dischetto in ceramica è ostruito	Pulire l'apparecchio con un panno inumidito
	L'apparecchio non è collegato alla rete elettrica	Collegare il trasformatore alla rete elettrica e premere il pulsante di accensione
	La quantità d'acqua nel serbatoio non è sufficiente	Scollegare l'alimentatore dalla rete elettrica ed aggiungere l'acqua fino al livello massimo
	L'acqua è oltre il livello massimo indicato	Eliminare l'acqua in eccesso MAX 200 ml
	È stato aggiunto un quantitativo eccessivo di olio essenziale	Sostituire l'acqua all'interno del serbatoio e vaporizzare alla massima velocità

CERTIFICATO DI GARANZIA

CONDIZIONI

La presente garanzia ha validità 24 (ventiquattro) mesi dalla data d'acquisto. La presente garanzia è valida solo se viene correttamente compilata ed accompagnata dallo scontrino fiscale che ne prova la data ed il luogo d'acquisto. Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti dell'apparecchio che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione. Il consumatore è titolare dei diritti applicabili dalla legislazione nazionale disciplinante la vendita dei beni di consumo; questa garanzia lascia impregiudicati tali diritti. La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, conseguenti ad un uso improprio dell'apparecchio ed alla mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel libretto di istruzioni. Nel libretto di istruzioni si descrivono tutte le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dell'apparecchio. Leggere attentamente il libretto di istruzioni ed eseguire le verifiche indicate nello stesso, poiché ogni eventuale danno provocato da una cattiva installazione o da un cattivo uso non potrà essere coperto dalla presente garanzia.

LIMITAZIONI

Questo Certificato di Garanzia non è valido:

- in caso di manomissione da parte di personale non autorizzato
- in caso di anomali o impropri impieghi, conservazioni o trasporti
- se l'apparecchio non ha ricevuto la corretta e continua manutenzione, specialmente del dischetto in ceramica (Fig. 5).

Sono comunque escluse dalla garanzia, le perdite di prestazioni estetiche o tali da non compromettere la sostanza delle funzioni. Se, nonostante la cura nella selezione dei materiali e l'impegno nella realizzazione del prodotto che Lei ha appena acquistato, si dovessero riscontrare dei difetti, o qualora avesse bisogno di informazioni, Le consigliamo di contattare:

Numero verde da rete fissa: 800 444 808 - mail: assistenzaelettrici@montefarmaco.it

MONTEFARMACO OTC S.p.A.

Via IV Novembre, 92
20021 Bollate (MI)
Tel. 02.333091



AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta delle sanzioni amministrative di cui al D. lgs. n. 22/1997 (art. 50 e seguenti del D. lgs 22/97). Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.



INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO



Made in PRC

Cod. 042761190601

MONTEFARMACO

Montefarmaco OTC SpA - Via IV Novembre 92 - 20021 Bollate (MI)